




**SKF**  
ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ  
СИСТЕМЫ

# ЗАМЕР МОСКИТНОЙ СЕТКИ ПЛИССЕ SKF

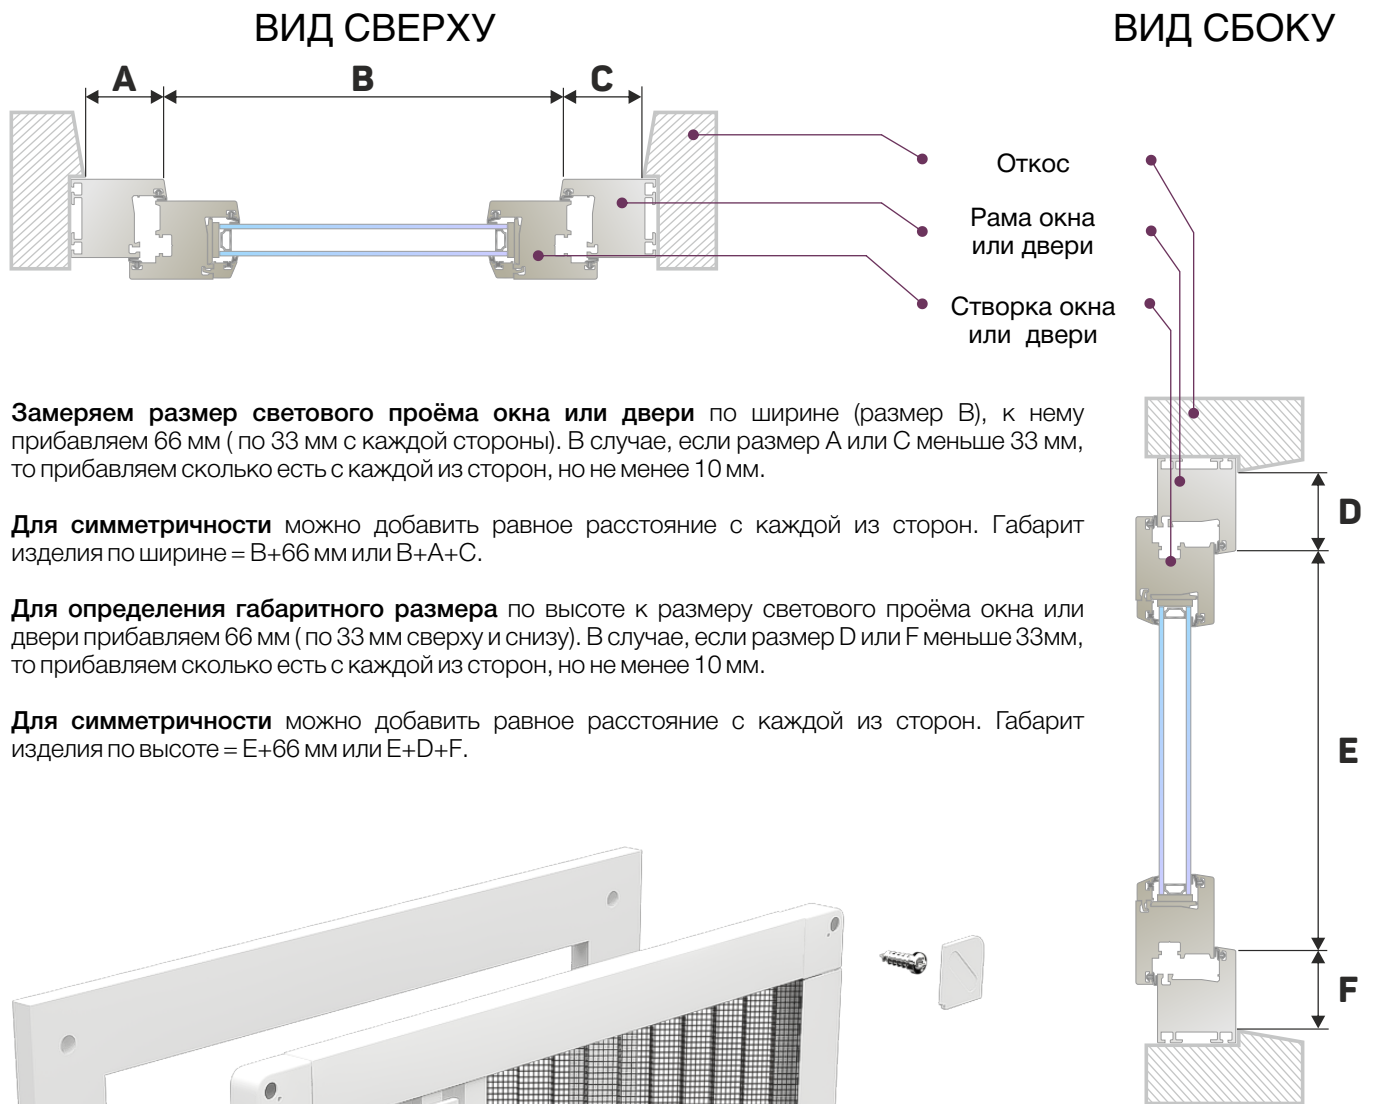

**Замеряем размер светового проёма окна или двери** по ширине (размер В), к нему прибавляем 66 мм ( по 33 мм с каждой стороны). В случае, если размер А или С меньше 33 мм, то прибавляем сколько есть с каждой из сторон, но не менее 10 мм.

**Для симметричности** можно добавить равное расстояние с каждой из сторон. Габарит изделия по ширине =  $V+66$  мм или  $V+A+C$ .

**Для определения габаритного размера** по высоте к размеру светового проёма окна или двери прибавляем 66 мм ( по 33 мм сверху и снизу). В случае, если размер D или F меньше 33мм, то прибавляем сколько есть с каждой из сторон, но не менее 10 мм.

**Для симметричности** можно добавить равное расстояние с каждой из сторон. Габарит изделия по высоте =  $E+66$  мм или  $E+D+F$ .

## УСТАНОВКА ПРОТИВОМОСКИТНОЙ СЕТКИ ПЛИССЕ SKF

Закрепите конструкцию ПЛИССЕ к раме окна или двери, используя шурупы в количестве 4 шт.

После установки шурупов, углы конструкции закрываются пластиковыми заглушками.