



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕРУ И МОНТАЖУ

ПЛУНЖЕРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Габаритные размеры получаем следующим образом:

1. Замеряется ширина светового проема $B1$.
2. Замеряется высоту светового проема $H1$
3. Ширина готового изделия
 $B = B1 - (3,5 \text{ мм} + 3,5 \text{ мм})$
4. Высота готового изделия замеряется аналогично:
 $H = H1 - (3,5 \text{ мм} + 3,5 \text{ мм})$

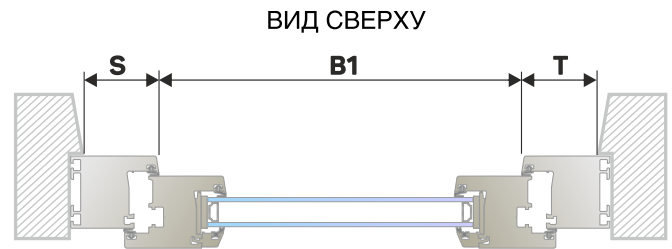


Рис.1



ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ:

Высота (H) = Расстояние светового проема по высоте (H1) - 7мм
Ширина (B) = Расстояние светового проема по ширине (B1) - 7мм

МОНТАЖ НА РАМУ ОКНА

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Рис. 2

