



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕРУ И МОНТАЖУ

ЗАЦЕПЫ ПРУЖИННЫЕ

Габаритные размеры получаем следующим образом:

1. Замеряется ширина светового проема $B1$.
2. Замеряется ширина оконной рамы до откосов S и T .
3. Ширина готового изделия

$$B = B1 + S (12 \text{ мм}) + T (12 \text{ мм})$$

Если S или T меньше 13 мм, то к световому проему прибавляем столько, сколько есть. (Рис. 1)

4. Высота готового изделия замеряется аналогично:

$$H = H1 + S (15 \text{ мм}) + T (15 \text{ мм})$$

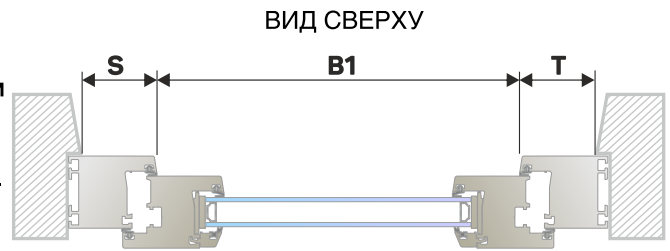


Рис.1



ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ:

Высота (H) = Расстояние светового проема по высоте ($H1$) + 15 мм + 15 мм

Ширина (B) = Расстояние светового проема по ширине ($B1$) + 12 мм + 12 мм

МОНТАЖ НА РАМУ ОКНА

