



# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕРУ И МОНТАЖУ

## ВНУТРЕННИЕ ЗАЦЕПЫ

Габаритные размеры получаем следующим образом:

1. Замеряется ширина светового проема  $B1$ .
2. Замеряется ширина оконной рамы до откосов  $S$  и  $T$ .
3. Ширина готового изделия

$$B = B1 + S (10 \text{ мм}) + T (10 \text{ мм})$$

Если  $S$  или  $T$  меньше 10 мм, то к световому проему прибавляем столько, сколько есть. (Рис.1)

4. Высота готового изделия замеряется аналогично:

$$H = H1 + S (25 \text{ мм}) + T (25 \text{ мм})$$

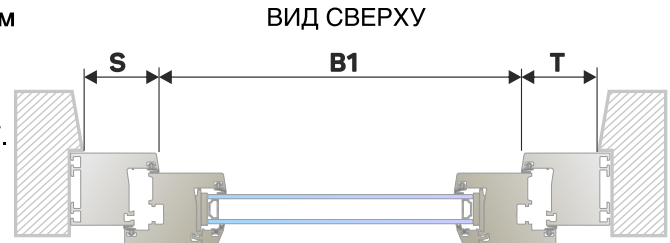


Рис.1



При замере обратить внимание, что для монтажа рамки необходимо расстояние сверху 35 мм (25мм – чтобы рамку не было видно в световом проеме и 10мм – для движения рамки при установке и снятии) (Рис.2)

### ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ:


Высота ( $H$ ) = Расстояние светового проема по высоте ( $H1$ ) + 25мм+25мм  
Ширина ( $B$ ) = Расстояние светового проема по ширине ( $B1$ ) +10мм+10мм

### МОНТАЖ В ПРОЕМ

#### ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СРЕЗ

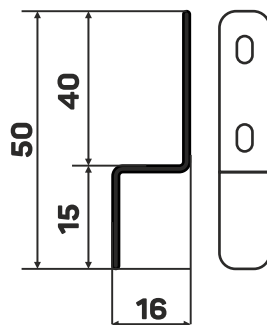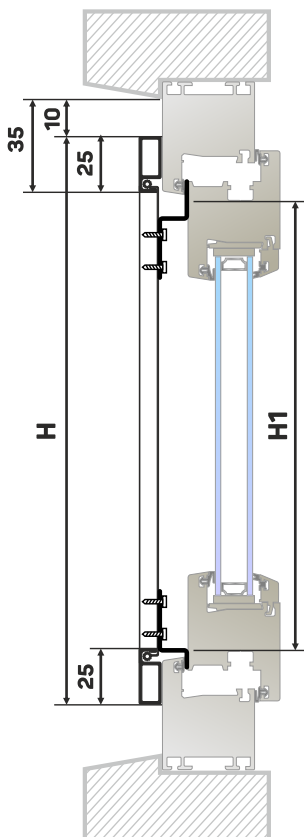

ВЕРХНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ

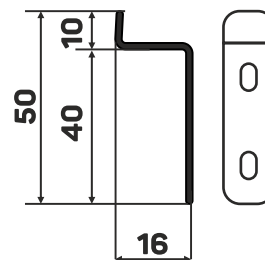

НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ

